


wit, zwart

1. Open het raam en maak het binnenkozijn grondig schoon met glasreiniger of brandspiritus.
2. Plak het klittenband rondom in het binnenkozijn en druk deze stevig aan.
3. Voor een optimale hechting dient u het klittenband tenminste 2 uur te laten uitharden.
4. Het gaas licht spannen en in het klittenband drukken.
5. Snij de uitstekende randen gaas af.
6. Eventueel de randen van het gaas met een borstel op het klittenband vastkloppen.

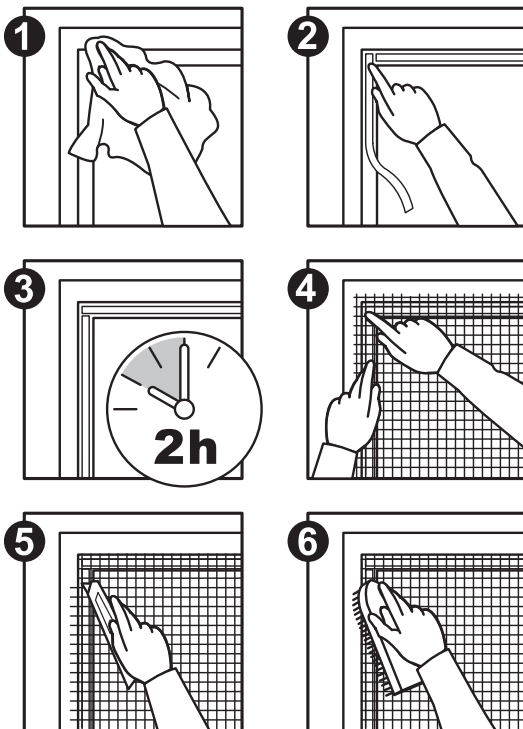

zonwerend

1. Open het raam en maak het binnenkozijn grondig schoon en vetvrij.
2. Plak het zelfklevende klittenband rondom in het binnenkozijn en druk deze stevig aan. Voor een optimale hechting dient u het klittenband tenminste 2 uur te laten uitharden.
3. Breng het dubbelzijdige klittenband met de zachte kant aan op het klittenband dat u zojuist op het kozijn heeft geplakt.
4. Het gaas licht spannen en in het zwarte klittenband drukken.
5. Eventueel de randen van het gaas met een borstel op het klittenband vastkloppen.
6. Snij de uitstekende randen gaas af.

